


FERDIGMALT PANELBORD

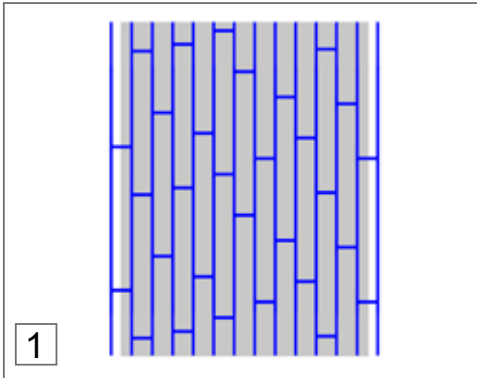

1. Fordel bredden så første og siste panelbord blir like brede.



2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.



3. Monteres på tvers av elektrikerlekker/bjelker med avstand max cc 60 cm. Ved montering på eksisterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekker/bjelker. Tak uten skrufeste for spiker/skruer; finn bjelkene og fest panelet i dem.



4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5. Første rad monteres etter snor/krittssnor for å starte rett. NB: monteres med ca 10 mm avstand til alle vegger.



6. Spikeravstand er cc 150 mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.



7. For å unngå skader på panelbordene, bruk dor når du spikrer bordene.



8. Bordene skal skjøtes på elektrikerlekte eller -bjelke og skal ikke limes.



9. Resten av panelbordene monteres. Ditt nye Huntonit tak er ferdig!

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak.

Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon. Obs! Ikke i våtsone.

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider www.huntonit.no.

